




HW-B 型

取扱説明書

 **DAIDO** 大同化工株式会社

(C)Daidokako co.,ltd. 2002.04-

3. 注意点

- ・ご使用時は指を挟まないように気をつけてください。
- ・この製品はチューブの頭から肩にかけて残った薬剤を絞り出すものです。チューブ全体に薬剤が充填された状態のままではお使いになれません。（チューブが破れる恐れがあります）
- ・ご使用後は必ず清浄な布等で拭いて他の薬剤が混ざらないようにしてください。（流水等で洗浄していただくより清潔です）
- ・持ち運びの際には必ず上下両方のグリップを握ってください
- ・しぼり出す薬剤の受け皿はあらかじめ準備した上でご使用ください。
- ・首穴には4つのサイズがあります。〔φ 8, 10, 12, 15 (mm)〕チューブ頭部のサイズに合わせてご使用ください。

4. 仕様

品 番: HW-B
材 質: ステンレス
外 寸: 長さ 255mm 絞出板 50 x 65mm
重 量: 270g
機 能: 手動式

5. 問合せ先

大同化工株式会社

〒570-0016 大阪府守口市大日東町3 4 番 2 号


TEL 06-6901-1855

〒144-0052 東京都大田区蒲田 5-9-4 TEL 03-5703-1366

〒810-0023 福岡市中央区警固 2-13-7-701 TEL 092-751-6210

ホームページ: <http://www.daido-kako.com> E-Mail: info@daido-kako.com


1. 各部の名称

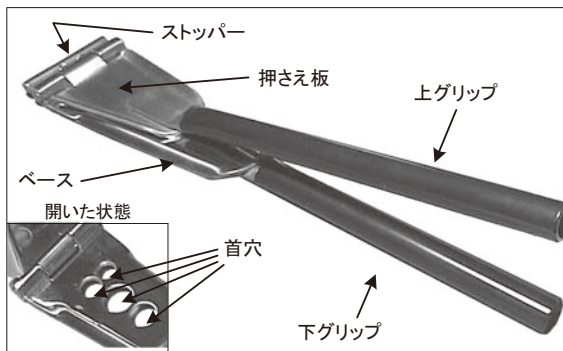

<絞り出し>



チューブの先端に残った薬剤を無駄なく絞り出します。



チューブの胴体部分はあらかじめ絞り出しておいてください。



※姉妹品の「シーボルトCタイプ」をお使いいただくと絞り出し作業がより効率的になります。

<洗浄>



水洗いできます。

薄めた洗剤やブラシを使って、特に首穴のふちや押さえ板を念入りに洗ってください。

洗浄後は水分をよく拭き取り乾燥させてください。

2. 使い方

① 台の上に置かず、下グリップを握って持ちます。



② 上グリップを向こう側に開き



③ 中身を絞り出したチューブの頭部を適当な首穴に差し込みます。



④ チューブをまっすぐ立てて



⑤ チューブを手前に折り曲げます。



⑥ 上グリップを



⑦ 手前に倒し



⑧ 上下のグリップを握り、薬剤を絞り出します。

